


# Návod na použití poklopu EKODECK

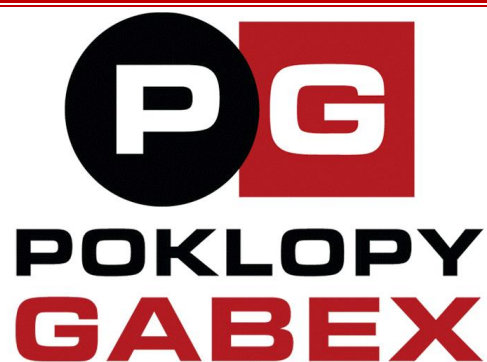

1. Zkontrolujte kompletnost dodávky.  
**Součástí dodávky jsou:** rám poklopu, víko poklopu včetně zámků.

2. Rám poklopu je nutné osadit na ústí šachty. Ústí šachty musí být zpevněné obvykle betonové pod celou plochou rámu.

3. Rám poklopu je zdrsňený tak, aby byla zajištěna jeho přilnavost k betonu.

4. Rám poklopu má zesponu kotvící drážku, která zajistí jeho fixaci v betonu.

