

Montážní instrukce ke vchodovým stříškám Modulo

Všeobecná upozornění

- Než začnete sestavovat stříšku, ujistěte se, že jsou všechny součásti uvedené v montážním návodu obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně si rozložte.
- Pokud některá z částí stříšky chybí, stříšku nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele. Na případná poškození nekompletní stříšky jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka. Uchovávejte všechny součásti (šrouby, matky apod.) v krabici, aby se neztratily.

Bezpečnostní upozornění

- Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, případně ochranné brýle). Profily mají ostré hrany a hrozí řezná poranění.
- Vchodové stříšky stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.
- Montáž stříšky neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky. Vyvarujte se kontaktu kovových lišt s vedením elektrického proudu.
- Během výstavby se o stříšku neopírejte.
- Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění.
- Stříšky doporučujeme stavět z bezpečnostních důvodů ve dvou lidech.
- Nesnažte se stříšku sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu, léků nebo trpíte-li závratí.
- Při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozornění výrobce. Pokud používáte elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce.
- Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích). Ekologicky zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi.
- Vchodové stříšky nejsou pochozí

Péče a údržba

- V zimě pravidelně zbavujte stříšky sněhu. V žádném případě nenechávejte stříšky dlouhodobě zatíženy sněhem. Vchodové stříšky Modulo nejsou testovány na zatížení sněhem.
- Zbavujte pravidelně stříšku listí a nečistot.
- Čištění polykarbonátových desek probíhá vlažnou vodou, mýdlovým roztokem s měkkým hadříkem. Používání ředidel a jiných chemických prostředků je zakázané. Odstraňování nečistot z povrchu ostrými předměty je rovněž nevhodné. Poškrábané desky nelze vyleštit. Jakákoli snaha o vyleštění desky jen zhorší stávající stav desky.

Poznámka

Jste výlučně odpovědní za rozhodnutí, zda manipulace, uskladnění, montáž, instalace nebo použití tohoto výrobku bude bezpečné a vhodné vzhledem k místu nebo pro libovolnou aplikaci. Firma Gutta ČR není zodpovědná za jakékoliv škody nebo úrazy, vaše ani jiných osob nebo poškození majetku vyplývající z nesprávného zacházení, uskladnění, instalace, montáže nebo použití tohoto výrobku, nebo pochybení v dodržení písemných instrukcí firmy Gutta ČR ohledně manipulace, uskladnění, instalace, montáže, a používání tohoto výrobku. Tento výrobek je určen výhradně pro běžné rezidenční použití. Nepoužívejte tento výrobek pro jakékoliv aplikace, které nejsou doporučovány v těchto instrukcích nebo stavebním zákoně platné v místě, kde se tento výrobek bude používat. Vždy buďte pozorní a používejte odpovídající bezpečnostní vybavení (včetně ochrany zraku), když provádíte vlastní montáž nebo instalaci tohoto výrobku.

Montážní návod ke vchodové stříšce Modulo

Nástroje a vybavení k sestavení stříšky


- pracovní rukavice, oblečení
- ochranné brýle
- klíč č. 13
- gumová palice
- kladivo
- křížový šroubovák
- měřidlo
- tužka
- vodováha
- vrtačka
- vrtáky do zdi
- dvojitý žebřík

Sestavení stříšky

Montáž je vhodné provádět ve dvou lidech. Připravte si **polykarbonátovou desku 1** a poodtáhněte po všech okrajích krycí folii. Pod folií s nápisem je deska opatřena UV filtrem a musí tedy být směřována ke slunci. Zasuňte přední a **zadní lištu 2 a 4** do polykarbonátové desky. Lišta vždy musí zakrývat dutinky.

Položte jednu **konzoli 3** na podložku na zem, uchopte desku s lištami za okraje a mírně ohněte. Zasuňte do držáku až na doraz. Můžete mírně poklepat na kraje lišt gumovou paličkou. Potom to samé udělejte s druhou konzolí a zasuňte na polykarbonátovou desku s lištami opět až na doraz. Opět si můžete pomoci poklepáním shora na konzoli gumovou paličkou. Přední lištu zajistěte přiloženými **šrouby 6** a dotáhněte. Tím je stříška sestrojena a připravena na montáž na zeď.

Přichytit ke zdi lze stříšku přiloženými kotvami, které po vyvrtání vhodného otvoru naklepeme do zdi a potom stříšku přišroubujeme a řádně dotáhneme. Toto uchycení je vhodné pouze na stěnu bez zateplení. Pokud máte Vaši stěnu obloženou polystyrenem nebo vatou, aby byla zateplena, je nutné přikoupit chemickou kotvu. Přiložené šrouby nejsou dostatečně dlouhé.

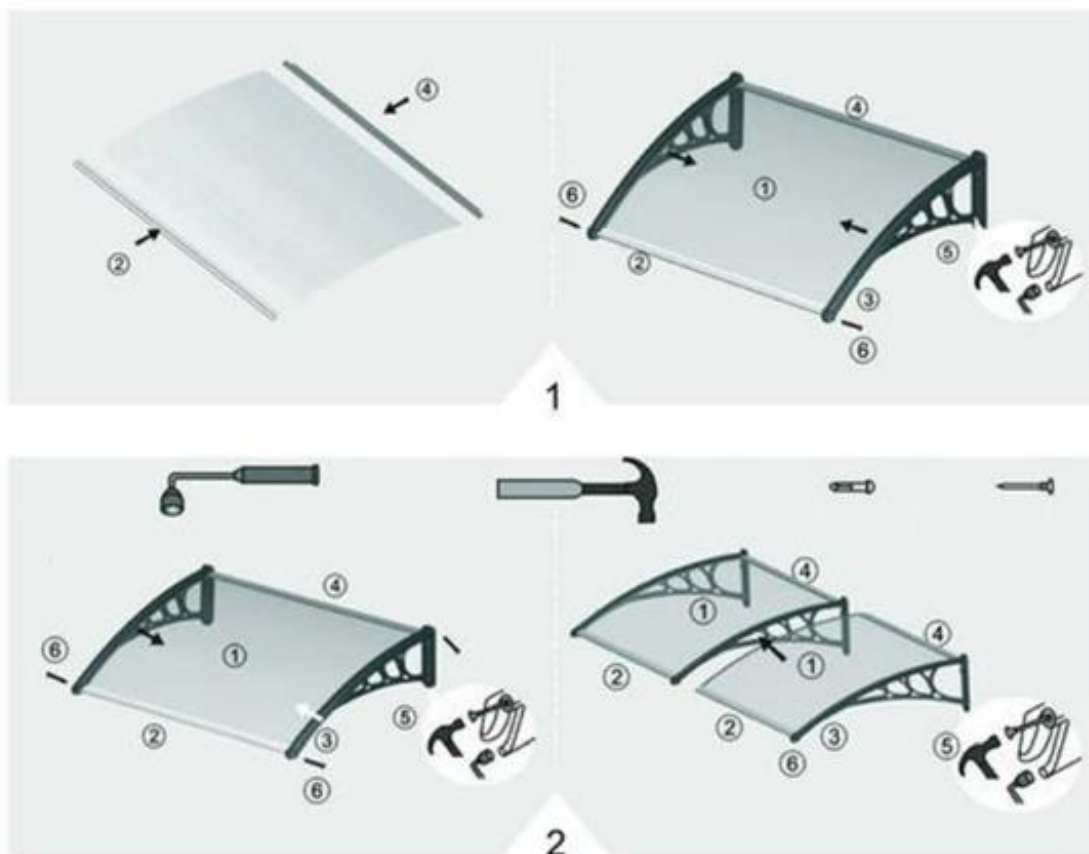

Legenda:

- 1 – polykarbonátová deska 2 – přední hliníková lišta 3 – konzole
 4 – zadní hliníková lišta 5 a 6 – spojovací materiál