


BOHEMIT AMBASADOR

Rozměry základů

K uložení rámu skleníku je nutné vybudovat podezdívkovou základnu. Z hlediska materiálu doporučujeme pálené cihly 290 x 140 x 65 mm, nebo betonové tvárnice ztraceného bednění 500 x 200 x 200 mm.

Základy by měly být uloženy v nezámrazné hloubce 800 mm pod povrchem. Pro ideální uložení skleníku musí podezdívka dosahovat 600 mm nad zemí. Šířka otvoru pro zapaštění dveří je 970 mm a výška 600 mm.

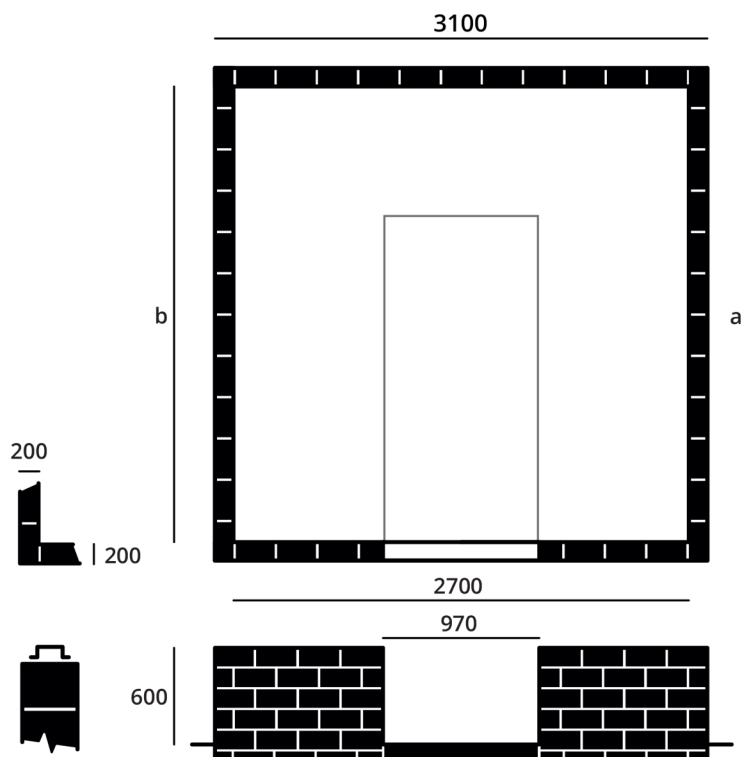

Rozměr rámu	Vnější délka [a]	Vnější šířka	Vnitřní délka [b]	Vnitřní šířka
3,0 x 3,0 m	3100 mm	3100 mm	2700 mm	2700 mm
4,0 x 3,0 m	4120 mm	3100 mm	3720 mm	2700 mm
5,0 x 3,0 m	5120 mm	3100 mm	4720 mm	2700 mm
6,0 x 3,0 m	6120 mm	3100 mm	5720 mm	2700 mm
7,0 x 3,0 m	7630 mm	3100 mm	5230 mm	2700 mm
8,0 x 3,0 m	8630 mm	3100 mm	5720 mm	2700 mm