Sklolaminátové vlnovky

VL 94/35

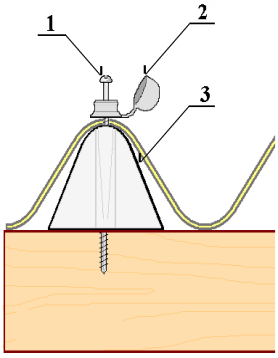

detail HOBBY

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2808	montážní sada VL 94/35		
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	TEX 4,8x70 - 6HR		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35		
	4.				
	5.				

$1m^2$ = 8 -10 šroubů (kotvících bodů)

VL 100/30; VL 130/30

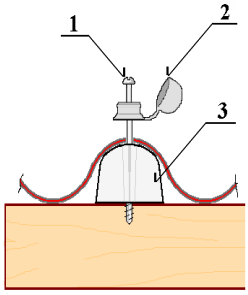

detail HOBBY

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3686	montážní sada VL 100/30,130/30		
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2237	distanční podložka - VL 130/30		
	4.				
	5.				

$1m^2$ = 8 -10 šroubů (kotvících bodů)

VL 177/51

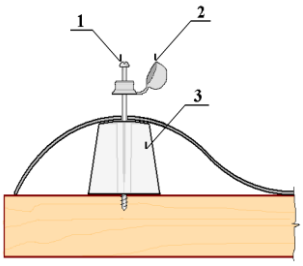

detail HOBBY

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3687	montážní sada VL 177/51	2242	vrut 5 x 100 - kříž
	2.			3578	podložka s těsněním 5/16
	3.			2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.			2555	těsnění V11
	5.			0983	distanční podložka - VL 177/51

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	3580	TEX 4,8 x 80 - 6HR	3580	TEX 4,8 x 80 – 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0983	distanční podložka - VL 177/51	2554	podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
	4.			2555	těsnění V11
	5.			0983	distanční podložka - VL 177/51

$1m^2$ = 8 -10 šroubů (kotvících bodů)

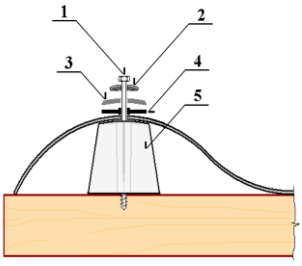

detail PROFI

VL 76/18 role

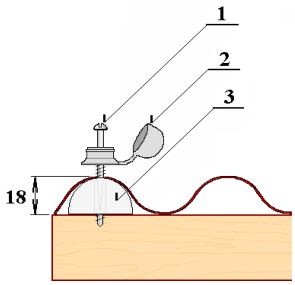

detail HOBBY

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	2807	montážní sada VL 76/18		
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2236	distanční podložka - VL 76/18		
	4.				
	5.				

$1m^2$ = 10 - 12 šroubů (kotvících bodů)

Polykarbonátové trapézy a vlnovky HOBBY

TR 76/16

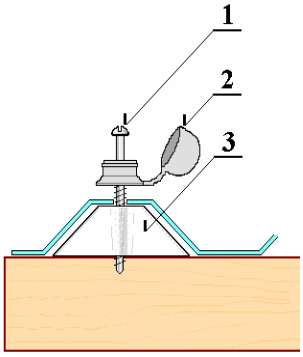

detail HOBBY

do dřeva		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2637	montážní sada TR 76/18		
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

do kovu		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	0219	distanční podložka - TR 76/16		
	4.				
	5.				

$1m^2$ = 10 -12 šroubů (kotvících bodů)

VL 95/38

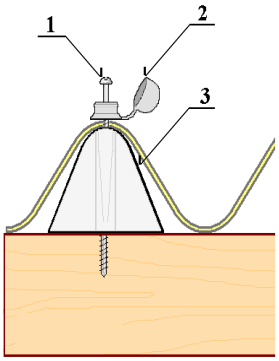

detail HOBBY

do dřeva		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2808	montážní sada VL 94/35		
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

do kovu		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	0547	distanční podložka - VL 94/35		
	4.				
	5.				

$1m^2$ = 8 -10 šroubů (kotvících bodů)

VL 76/18

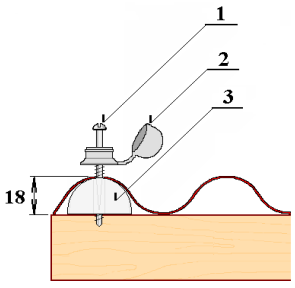

detail HOBBY

do dřeva		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2807	montážní sada VL 76/18	6360	montážní sada PROFI VL 76/18
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

do kovu		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž		
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou		
	3.	2236	distanční podložka - VL 76/18		
	4.				
	5.				

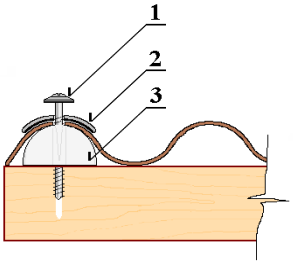

$1m^2$ = 10 -12 šroubů (kotvících bodů)

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.

Průmyslové trapézové desky

TR 207/35; TR 138/17; TR 160/40; TR 183/40; TR 250/50
+ všechny ostatní trapézové průmyslové profily

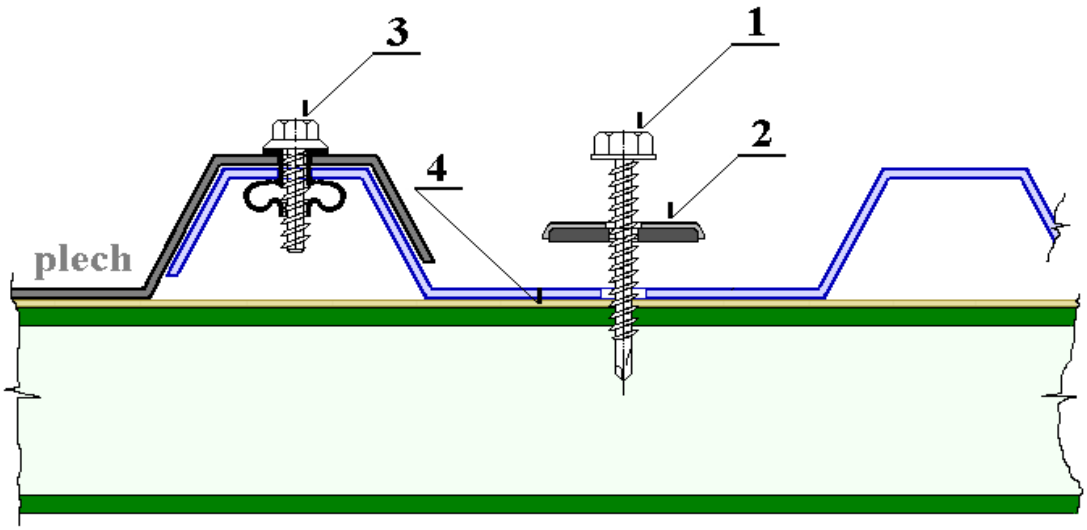



do dřeva		obj. číslo	PROFI
	1.	3585	vrut 6 x 35 – 6HR
	2.	3533	podložka 6,3/25 plochá
	3.	3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
	4a	0452	verze 1 - spodní mikropryž šedá
	4b	0456	verze 2 - spodní mikropryž bílá

do kovu		obj. číslo	PROFI
	1.	0742	TEX 6,3 x 38 - 6HR
	2.	3533	podložka 6,3/25 plochá
	3.	3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9 x 16 nerez
	4a	0452	verze 1 - spodní mikropryž šedá
	4b	0456	verze 2 - spodní mikropryž bílá

Desky se kotví do úžlabě desek v množství 1 nebo 2 šrouby na jedno úžlabí a každý příčník.
Dva šrouby obecně doporučujeme pro desky, které mají úžlabí širší nez 150mm.

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.

Komůrkový polykarbonát

Montáž na krokve pomocí AL krycí lišty

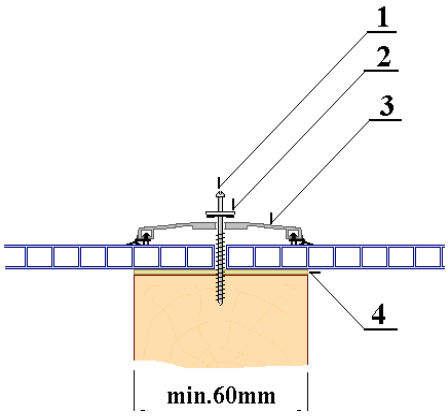

do dřeva	1a	3590	vrut 5 x 70 – kříž (pro 4 - 16 mm)
	1b	2242	vrut 5 x 100 – kříž (pro 25 - 35 mm)
	2.	3578	podložka 5/16
	3.		AL krycí lišta s těsněním
	4.		spodní mikropryž 60mm (bílá nebo šedá)

do kovu	1.a	0742	TEX 6,3 x 38 – 6HR (síla PC 4 - 6 mm)
	1.b	0724	TEX 6,3 x 60 – 6HR (síla PC 8 - 16 mm)
	1.c	0972	TEX 4,8 x 70 – 6HR (síla PC 25 - 35 mm)
	2.		podložka 7/19 pro šroub 6,3 nebo podložka 5/16 pro šroub 4,8
	3.		AL krycí lišta s těsněním
	4.		spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)

Montáž na krokve pomocí PC H-profilu (max. délka desky 3m)

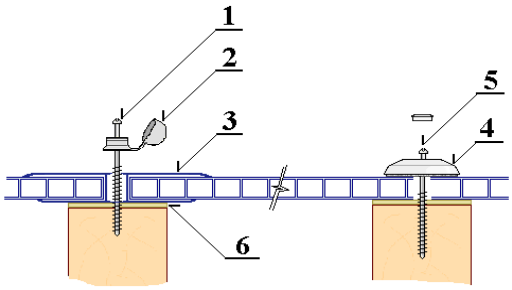

do dřeva	1.	0609	vrut 4 x 70 - kříž
	2.	0782	PVC ochranná čepička s podložkou
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	5.	3590	vrut 5 x 70 - kříž
	6.		spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)

do kovu	1.	0971	šroub do železa 4,8 x 50 – kříž
	2.	0782	PVC ochranná čepička s podložkou
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	5.		TEX 4,8 x 50 (kod 3579) nebo šroub do železa 4,8 x 50 kříž (kod 0971)
	6.		spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)

Montáž na střešní latě pomocí PC H-profilu (max. délka desky 3m)

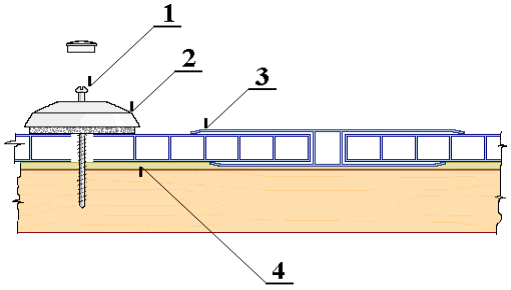

do dřeva	**1a**	**4008**	vrut 5 x 40 (síla PC 4 - 6 mm)
	1b	**3590**	vrut 5 x 70 (síla PC 16 mm)
	2.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		spodní mikropryž (bílá nebo šedá)

do kovu	**1.a**	**3579**	TEX 4,8 x 50 – 6HR nebo
	1.b	**0971**	nebo šroub do železa 4,8 x 50 kříž
	2.		button bílý (kod 3990) nebo button hnědý (kod 3991)
	3.		PC H-profil (4 - 16 mm - podle síly desky)
	4.		spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)

Buttony se montují ve vzdálenosti každých 50 cm od sebe - viz montážní návod

Šrouby s ochrannými PVC čepičkami se montují každých 33 cm od sebe - viz montážní návod

Do velkoplošných podložek (buttonů) nepoužívat šrouby TEX s průměrem 6,3 mm - button pak nelze uzavřít váčkem.

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz

Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.

Sklolaminát - MAXICOP

VL 130/30

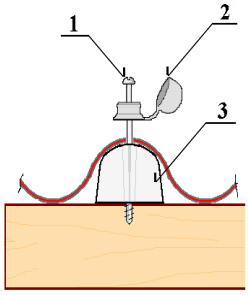

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3686	montážní sada VL 100/30,130/30	5718	vrut 6 x 70 - 6HR (pozink)
	2.			5717	podložka 6,5/26 (nerez)
	3.			5716	těsnění V12
	4.			2237	distanční podložka - VL 130/30 [1]
	5.				

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	0972	TEX 4,8 x 70 - 6HR	0724	TEX 6,3 x 60 - 6HR (pozink)
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	5717	podložka 6,5/26 (nerez)
	3.	2237	distanční podložka - VL 130/30	5716	těsnění V12
	4.			2237	distanční podložka - VL 130/30 [1]
	5.				

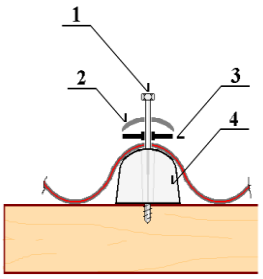

detail HOBBY

1m^2 = cca 4,93 kotvících bodů [2]

detail PROFI

VL 177/51

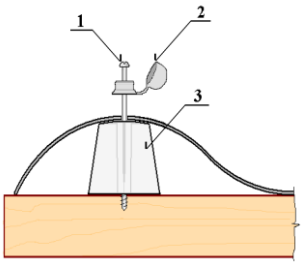

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do dřeva	1.	3687	montážní sada VL 177/51	5715	vrut 6 x 100 - 6HR (pozink)
	2.			5717	podložka 6,5/26 (nerez)
	3.			5716	těsnění V12
	4.			0983	distanční podložka - VL 177/51 [1]
	5.				

		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
do kovu	1.	3580	TEX 4,8 x 80 - 6HR	2723	TEX 6,3 x 80 - 6HR (pozink)
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	5717	podložka 6,5/26 (nerez)
	3.	0983	distanční podložka - VL 177/51	5716	těsnění V12
	4.			0983	distanční podložka - VL 177/51 [1]
	5.				

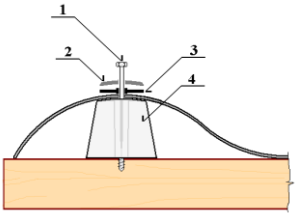

detail HOBBY

1m^2 = cca 3,6 kotvících bodů [2]

detail PROFI

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY K MONTÁŽI

[1] distanční podložky je možné použít pouze po obvodě střechy, tj. na posledních kotvících bodech podél hřebene a podél okapů plus na všech krajních kotvících bodech podél okrajů střechy vpravo i vlevo za následujících předpokladů:

- v případě síly desky ≥ 1,7 mm nebo rozteče podpěr ≤ 120 cm **nejsou distanční podložky uprostřed plochy nutné**
- v případě síly desky < 1,7 mm nebo rozteče podpěr > 120 cm **použití distanční podložek doporučujeme do každého** kotvícího místa

[2] průměrný počet kotvících bodů odpovídá kotvení podle montážního návodu - vrcholkem každé druhé vlny na každé nosné liště

doporučujeme způsob montáže zkonzultovat s našimi pracovníky - ihned vám spočítáme přesný počet montážních prvků v závislosti na rozteči nosných lišt

Trapézové desky z plexiskla

TR 76/18

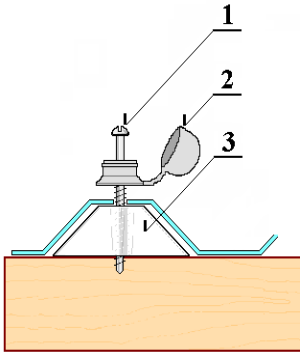

detail HOBBY

do dřeva		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	2637	montážní sada TR 76/18	3584	vrut 5x50 – 6HR
	2.			3578	podložka s těsněním 5/16
	3.			0219	distanční podložka - TR 76/16
	4.				
	5.				

do kovu		obj. číslo	HOBBY	obj. číslo	PROFI
	1.	0971	šroub do železa 4,8x50 – kříž	3579	TEX 4,8x50 – 6HR
	2.	0782	PVC ochr. čepička s podložkou	3578	podložka s těsněním 5/16
	3.	0219	distanční podložka - TR 76/16	0219	distanční podložka - TR 76/16
	4.				
	5.				

$1m^2$ = 12 šroubů (kotvících bodů)

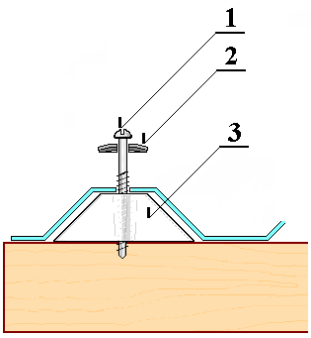

detail PROFI

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.

Ploché desky z plexiskla / polykarbonátu

Montáž na krokve pomocí AL krycí lišty

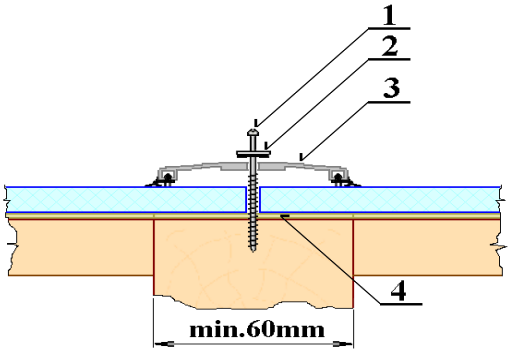

do dřeva	1a	3590	vrut 5x70 – kříž (pro 2 -12 mm)
	2.	3576	podložka 5/16
	3.		AL krycí lišta s těsněním
	4.		spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)

do kovu	1.a	0742	TEX 6,3x38 – 6HR (pro sílu 2 - 6 mm)
	1.b	0724	TEX 6,3x60 – 6HR (pro sílu 8 - 12 mm)
	2.		podložka 7/19 pro šroub 6,3 mm nebo podložka 5/16 pro šroub 4,8 mm
	3.		AL krycí lišta s těsněním
	4.		spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)

dvě sousední desky překryté krycí AL lištou od sebe musí být vzdáleny 20 mm

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.